
Read all instructions BEFORE assembly and USE of product. KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

Lire tous les instructions AVANT d'assemblage et USAGE du produit. GARDEZ CES INSTRUCTIONS POUR USAGE FUTUR.

Lea todas las instrucciones ANTES de armar y USAR este producto.
GUARDE LAS INSTRUCCIONES PARA USO FUTURO.

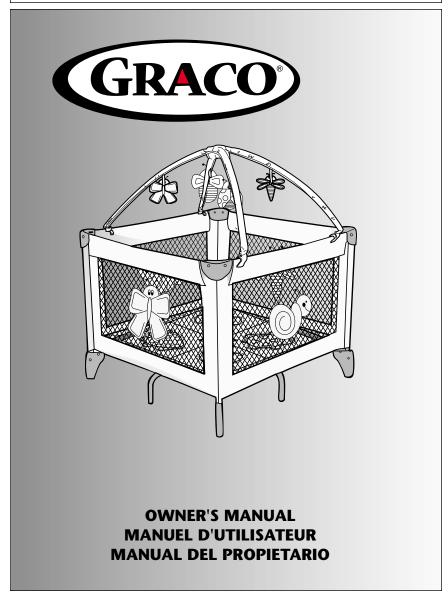



Failure to follow these warnings and the instructions could result in serious injury or death.

Setting Up the Playard

- THIS PRODUCT REQUIRES ADULT ASSEMBLY.
- Keep fingers clear of top corners during setup. Be sure the playard is completely set up before use. Check that the four top rails are completely latched, the center of the floor is pushed down, and the mattress/pad is flat and secured by the VELCRO® straps. Always follow the instructions in the owner's manual to set up the playard.
- Before each use, inspect this product for damaged hardware, loose joints, missing parts or sharp edges. Do not use the playard if any parts are missing or broken. Call USA 1-800-345-4109 (Canada 1-800-667-8184) for replacement parts or owner's manual. Do not substitute parts.

Using the Playard

- The playard is for playing or sleeping. When used for playing, never leave child unattended and always keep child in view. When used for sleeping, you must still provide the supervision necessary for the continued safety of your child.
- Always keep the playard away from hazards in the area that may injure your child.
- When child is able to pull to standing position, remove bumper pads, large toys, and other objects that could serve as steps for climbing out.
- Stop using this product when your child reaches 35 inches (89 cm) in height, weighs more than 30 pounds (14 kg), or is able to climb out.
- Do not modify the playard or add any attachments that are not listed in the owner's manual, including an add-on bassinet.
- DO NOT leave child in product with side lowered. Be sure side is in raised and locked position whenever child is in product.
- If refinishing, use a nontoxic finish specified for children's products.



Avoiding Suffocation Hazards

• Unlike cribs that have rigid sides, the playard has flexible sides. As a result, the playard mattress/pad is specially designed to prevent suffocation. The playard mattress/pad has a solid base, a certain length and width, and is less than one inch thick in order to meet safety standards. Using a thicker or a different sized mattress/pad may allow a child's head to get between mattress/pad and the side of the playard causing suffocation.

• Infants can suffocate

- In gaps between an extra mattress and side of product
- On soft bedding.

NEVER add a mattress, pillow, comforter or padding. Use ONLY mattress pad provided by Graco.

- NEVER LEAVE INFANT IN PRODUCT WITH SIDES DOWN. Infant may roll into space between pad and loose mesh side causing suffocation.
- Never use plastic shipping bags or other plastic film as mattress covers not sold and intended for that purpose. They can cause suffocation.
- Do not use a water mattress with the playard.

Avoiding Strangulation Hazards

- Strings and cords can cause strangulation. Keep strings and cords away from child.
 - Do not place the playard near a window where cords from blinds or drapes can strangle a child.
 - Do not hang strings on or over the playard.
 - Do not place items with a string around a child's neck, such as hood strings, pacifier cords, etc.
 - Do not attach strings to toys.

This product is not intended for commercial use.

▲ MISE EN GARDE

Manquer de suivre ces avertissements et les instructions peut entraîner de sérieuses blessures ou un décès.

Installer le parc

- CE PRODUIT EXIGE L'ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE.
- Eloignez vos doigts des coins supérieurs lors de l'assemblage. Assurez-vous que le parc est complètement assemblé avant l'usage. Vérifiez que les 4 tiges supérieures sont complètement verrouillées, que le centre du sol est abaissé, et que le matelas est à plat et bien fixé avec les bandes de VELCRO®. Toujours suivre les instructions dans le manuel d'utilisateur pour installer le parc.
- Avant chaque usage, inspectez le parc pour toutes pièces endommagées ou manquantes, tous raccords mal ajustés, ou angles tranchants. N'utilisez pas le parc si une des pièces est cassée ou manquante. Contacter 1-800-345-4109 (Etats-Unis) (Canada 1-800-667-8184) pour obtenir des pièces de remplacement ou un manuel d'utilisateur. Utilisez que les pièces fournies par Graco.

Utiliser le parc

- Le parc est pour jouer ou dormir. Quand il est utilisé pour jouer, ne jamais laisser l'enfant sans surveillance et ayez toujours l'enfant en vue. Quand il est utilisé pour dormir, vous devez toujours offrir la surveillance nécessaire à la sécurité continue de votre enfant.
- Gardez toujours le parc loin des dangers qui pourraient blesser l'enfant.
- Lorsque l'enfant est capable de se tirer jusqu'à la position debout, enlever les coussins pare-choc, gros jouets, et tout autres objets qui pourrait être utilisé comme des marches pour grimper.
- Cessez d'utiliser ce produit quand votre enfant mesure de 35 po (89 cm) ou pèse plus de 30 livres (14 kg), ou est capable de grimper à l'extérieur du parc.
- Ne pas modifier le parc ou ajouter d'accessoires qui ne sont pas indiqué dans le manuel d'utilisateur, y compris une couchette amovible.
- NE PAS laissez l'enfant dans le produit avec le côté abaissé.
 Assurez-vous que le côté est à la position levé et verrouillé lorsque l'enfant est dans le produit.
- Si refini, utilisez une finition non-toxique qui est spécifié pour les produits d'enfant.

▲ MISE EN GARDE

Éviter le danger d'asphyxie

• Contrairement aux parcs qui ont des côtés rigides, ce parc a des côtés flexibles. Pour cette raison, le matelas du parc a été conçu spécialement pour prévenir la suffocation. Le matelas du parc a une base rigide, une certaine longueur et largeur, et est moins d'un pouce d'épaisseur pour satisfaire aux normes de sécurité. Si vous utiliser un matelas plus épais ou d'une dimension différente, il y a un risque que la tête d'un enfant reste coincée entre le matelas et le côté du parc, ce qui peut causer la suffocation.

• Les bébés peuvent suffoquer

- Dans l'espace entre un matelas surplus et le côté du produit.
- Sur une literie molle.

JAMAIS ajouter un matelas, une oreiller, une douillette ou un matériel rembourré. Utilisez seulement un matelas rembourré fourni par Graco.

- **NE JAMAIS LAISSER** L'ENFANT DANS LE PRODUIT AVEC **LES CÔTÉS VERS LE BAS.** L'enfant pourrait suffoquer si il se coince entre le planché rembourré et les côtés en filet.
- Ne jamais utiliser de sac en plastique ou autre enveloppe de plastique comme le recouvrement pour le matelas qui n'est pas vendu spécifiquement pour cet usage. Ils peuvent causer des suffocations.
- N'utilisez pas un matelas de lit d'eau avec ce parc.

Éviter le danger d'étranglement

- Les ficelles et cordons peuvent causer des étranglements. Gardez les ficelles et cordons loins de l'enfant.
 - Ne pas installer le parc près d'une fenêtre ou il y a des cordons de stores ou rideaux qui pourraient étrangler l'enfant.
 - Ne jamais suspendre des ficelles sur ou au-dessus du parc.
 - Ne jamais accrocher des objets avec ficelles autour du cou de votre enfant, tel des ficelles de capuchon ou de sucette, etc.
 - Ne jamais attacher des jouets à l'aide de ficelles.

Ce produit n'est pas pour un usage commercial.



Si no se obedecen estas advertencias y se siguen las instrucciones, podría resultar en lesiones graves o la muerte.

Al instalar el corralito

- ESTE PRODUCTO REQUIERE SER ARMADO POR UN ADULTO.
- Mantenga cuidado con sus dedos mientras dure la instalación asegúrese que el corralito esté completamente instalada antes de usarla. Verifique que los cuatro laterales superiores estén completamente extendidos y enganchados, el centro del piso esté aplastado, y el colchón estirado y asegurado con las correas de VELCRO®. Siempre siga las instrucciones del manual del propietario para instalar el corralito.
- Antes de cada uso, revise el producto de daños en su estructura, uniones faltantes, partes extraviadas o bordes filosos. No use el corralito si le falta alguna pieza o si está rota. Llame al 1-800-345-4109 (EE.UU.) (Canada 1-800-667-8184) para solicitar repuestos o un manual del propietario. No use otros repuestos.

Al usar el corralito

- El corralito es para jugar o dormir. Cuando se la usa para jugar, nunca deje al niño sin atención y mantenga siempre a su niño a la vista. Cuando se la usa para dormir, debe proporcionar la supervisión necesaria para mantener la continua seguridad de su niño.
- Siempre mantenga el corralito lejos de peligros que pudieran dañar a su bebé.
- Cuando el niño pueda ponerse de pie, quite las almohadillas laterales, juguetes grandes y otros objetos que pueden servir de escalones para salir.
- Deje de usar el producto cuando su niño alcance los 35 pulgadas (89 cm) de altura, pesa más de 30 libras (14 kg), o en cualquier momento que le sea posible salirse.
- No modifique el corralito ni agregue otra pieza que no se mencione en el manual del propietario, incluyendo un moisés adicional.
- NO deje al niño en el producto cuando el lado esté bajado.
 Asegúrese que el lado esté cerrado y subido cuando el niño esté en el producto.
- Si va a renovar el acabado del producto, elija un acabado no tóxico especificado para productos infantiles.



Para evitar el riesgo de sofocación

• Al contrario de las cunas que poseen costados rígidos, el corralito posee costados flexibles. Debido a esto, el colchón del corralito está especialmente diseñado para prevenir la sofocación. El colchón del corralito posee una base sólida, un cierto largo y ancho, y tiene menos de un inch de espesor precisamente para mantener los stándares de seguridad apropiados. El usar un colchón más delgado o de una medida diferente puede permitir que la cabeza del bebé quede atrapada entre el colchón y el costado del corralito, causando la sofocación.

• Los niños pequeños pueden asfixiarse

- En los espacios entre un colchón adicional y el lado del producto.
- En ropa de cama blanda.

NUNCA agregue un colchón, almohada, edredón o almohadillas. Use SOLAMENTE el colchón proporcionado por Graco.

- NUNCA DEJE SU NIÑO EN EL CORRALITO CON LOS LADOS ACOSTADOS. El niño podría deslizerse hacia el espacio entre la almohadilla y el lado de la rejilla suelta causando la asfixia.
- Nunca use bolsas plásticas u otras películas de plástico como cubre colchón, que no sea vendida y diseñada especialmente para este propósito, ya que puede provocar sofocación.
- No use un colchón de agua con el corralito.

Para evitar el riesgo de estrangulación

- Cuerdas y cordones pueden provocar estrangulación. Mantenga cuerdas y cordones lejos de su hijo.
 - No ubique el corralito cerca de ventanas donde cordones o cortinas puedan estrangular a su bebé.
 - No cuelque cuerdas sobre el corralito.
 - No ponga objetos con cuerda alrededor del cuello de su hijo, como gorros con cordón, sujeta chupetes, etc.
 - No amarre cuerdas a los juguetes.

Este producto no está diseñado para uso comercial.

Parts list • Liste des pièces • Lista de las piezas

Check that you have all the parts shown **BEFORE** assembling your product. If any parts are missing, call Customer Service.


No tools required.

Assurez-vous d'avoir toutes les pièces illustrées AVANT de commencer l'assemblage de votre produit. S'il vous manque des pièces, communiquez avec notre service à la clientèle.


Aucun outil requis.

Verifique que cuenta con todas las piezas mostradas ANTES de montar su producto. Si falta alguna pieza, llame al Departamento de Servicio al Cliente.

No herramientas necesarias.

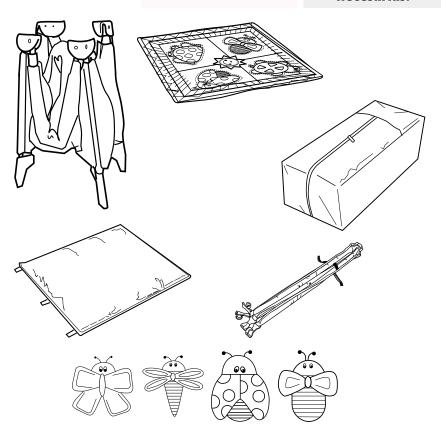

Setup • Assembler • Installar

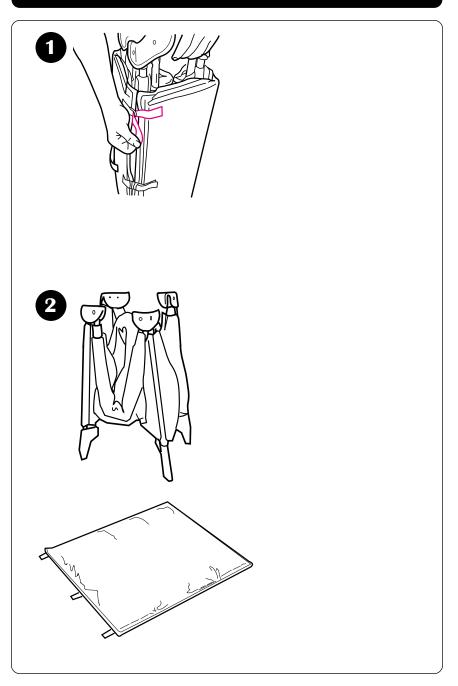





DO NOT push center down yet.


NE PAS abaisser le centre maintenant

NO empuje todavía el centro hacia abajo todavía.

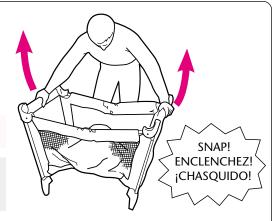

- When setting up, lock rails BEFORE lowering center. Be sure top rails have become rigid. If not, pull up again until they are rigid. If top rails do not latch, lift the center of the floor higher.
- Pour monter, verrouillez les tiges AVANT d'abaisser le centre. Soyez certain que les tiges supérieures sont rigides. Si non, tirez vers le haut de nouveau jusqu'à ce qu'elles deviennent rigides. Si les tiges supérieures ne s'enclenchent pas, soulevez plus haut le moyeu du centre.
- Cuando instale, estire y enganche los costados ANTES de bajar el centro. Asegúrese que los laterales superiores hayan quedado rígidos. Si no es así, estírelos nuevamente hasta que estén bien rígidos. Si los laterales superiores no han enganchado, levante el centro del corralito.

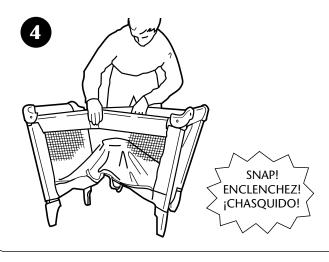

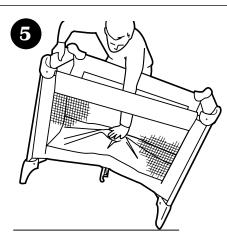



Hold one end of the unit up and push the center of the floor down.

En tenant et en soulevant du plancher une extrémité de l'unité, poussez le moyeu du centre vers le bas jusqu'à ce qu'il se verrouille.

Mantenga el corralito levantada de un extremo y empuje el centro del piso hacia abajo.



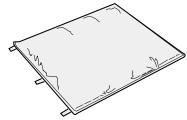


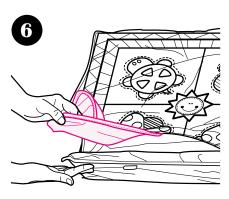


With cushioned side of mattress/pad up, fit play mat sheet over each corner of the mattress/pad.

Avec le côté matelassé du matelas vers le haut, placez le tapis de jeu sur chaque coin du matelas.

Con el lado acolchado de la almohadilla del colchón hacia arriba, coloque la almohadilla de juego para que calce sobre cada esquina de la almohadilla del colchón.

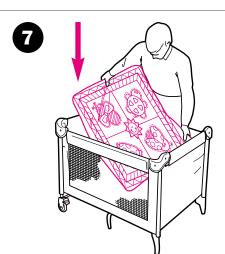


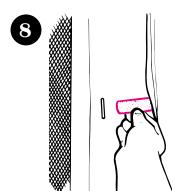

Fasten (2) VELCRO® straps on the bottom of mattress/pad to the underside of unit.

Fixez les courroies de Velcro® (2) qui sont sous le matelas/coussin, à la surface inférieure de l'unité.

Ajuste las (2) cintas de Velcro® en el fondo del colchón / almohadilla a la parte de abajo de la unidad.

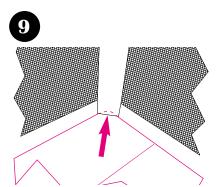

Tuck four corners of mattress/pad under corner stiffeners.

Repliez les quatre coins du matelas sous les renforts de coins en plastique.

Coloque las cuatro esquinas de la almohadilla del colchón debajo de las varillas.


To Fold • Pour plier • Para plegar



Release (2) VELCRO® straps on bottom of unit.

Libérer les (2) courroies de VELCRO® sur la surface inférieure de l'unité.


Libere las (2) VELCRO® en el fondo de la unidad.

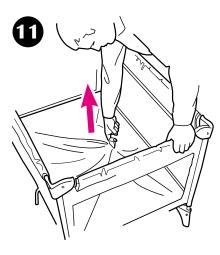

DO NOT unlock top rails yet.

NE PAS déverrouillez les tiges supérieures maintenant.

NO DESTRABE todavía los rieles superiores.

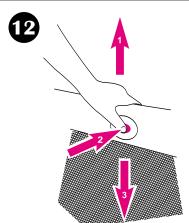



Center of floor must be up.


- 1. Lift up slightly on the top rail.
- 2. Push in on the button located on the side of the top rail to release the two tubes.
- 3. Push down.
- If top rails do not unlatch, DO NOT **FORCE**. Lift the center of the floor higher.
- Both tubes must be released for the top rail to fold.


Le moyeu du centre El centro del fondo doit être élever.

- 1. Soulevez légèrement la tige supérieure.
- 2. Enfoncez le bouton localisé sur le côté de la traverse supérieure pour dégager les deux tubes.
- 3. Poussez vers le bas.
- Si les tiges supérieures ne se déclenchent pas, **NE** PAS FORCER. Soulevez le moyeu du centre plus haut.
- Les deux tubes doivent être déclenchés pour pouvoir replier la tige supérieure.

debe estar arriba.

- 1. Levante suavemente el lateral.
- 2. Empuje el botón en el lado de la baranda superior para soltar los dos tubos.
- 3. Empuje hacia abajo.
- Si los laterales no se pliegan, **NO LA FUERCE**. Levante el centro de el piso hacia arriba.
- Ambos tubos deben ser soltados para que el lateral pueda plegarse.

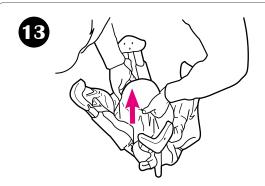


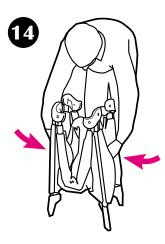

Do not force. If unit will not fold, look for a partially latched top rail. Squeeze the latch button to release the rail.

Ne pas forcer. Si l'unité ne se replie pas, il peut y avoir une tige qui est encore enclenchée. Compressez le loquet pour libérer la tige.

No la fuerce. Si el corralito no se pliega totalmente, fíjese si los laterales están parcialmente doblados. Apriete el botón y pliegue el lateral.

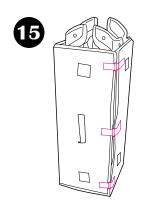

Assembling Play Gym • Assemblage de gym d'activités • Armado del gimnasio para jugar

AWARNING


- Never leave child unattended. Always keep child in view.
- NEVER allow child to sleep under toy gym.
 When attached to the playard top rails:
- Possible entanglement or strangulation injury:
 - Remove toy when baby begins to push up on hands and knees.
 - Recommended use from birth to 5 months.
 - Keep out of baby's reach. This toy is not intended to be mouthed by the child and should be positioned clearly out of reach of the child's face and mouth.
 - Always securely attach hooks provided to the playard according to instructions.
 - DO NOT add additional strings or straps to toy gym or playard.
 - NEVER use toy gym on the inside of the playard.


AMISE EN GARDE

- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance. Ayez toujours l'enfant en vue.
- Ne jamais laisser l'enfant dormir sous le gym de jouets. Une fois fixé aux tiges supérieures du parc:
- Danger possible de blessure par emmêlement ou d'étranglement:
 - Enlevez le jouet quand bébé commence à se soulever sur ses mains et ses genoux.
 - Usage recommandé à partir de la naissance jusqu'à 5 mois.
 - Gardez hors de la portée de bébé. Ce jouet n'est pas conçu pour mettre dans la bouche de l'enfant et devrait être vraiment placé hors de la portée du visage et de la bouche de l'enfant.
 - Attachez toujours les crochets solidement fournit au parc selon des instructions.
 - N'AJOUTEZ PAS des ficelles ou des courroies additionnelles au gym de jouets ou au parc.
 - NE JAMAIS utiliser le gym de jouets à l'intérieur du parc.

AADVERTENCIA

- Nunca deje al niño sin atender. Mantenga siempre al niño a la vista.
- NUNCA deje que el niño duerma debajo del gimnasio de juguete. Cuando está instalado en las barandas de arriba del corralito:
- Posible lesión debido a enredo o estrangulamiento:
 - Saque el juguete cuando el bebé comience a pararse apoyándose en las manos y las rodillas.
- Uso recomendado desde el nacimiento hasta los 5 meses.
- Mantener lejos del alcance del bebé. El niño no debe ponerse este juguete en la boca. El juguete deberá estar colocado bien lejos de la boca y la cara del niño.
- Asegure siempre los ganchos provistos el corralito según las instrucciones.
- NO agregue cordones o correas adicionales al gimnasio de juguete o el corralito.
- NUNCA use el gimnasio de juguete en el interior del corralito.

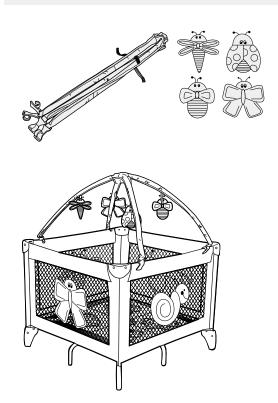

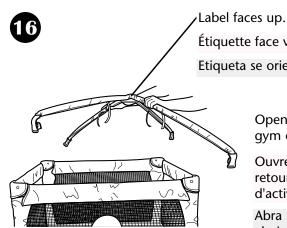


Étiquette face vers le haut.

Etiqueta se orienta hacia arriba.

Open arms and flip play gym over as shown.

Ouvrez les bras et retournez la gym d'activités tel qu'illustré


Abra los brazos y de vuelta el gimnasio para jugar como se indica.

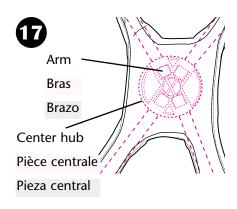

Check to make sure 4 arms are securely inserted into the center hub of the play gym as shown.

Assurez-vous que les 4 bras sont solidement insérés dans la pièce centrale de gym d'activités tel qu'illustré.

Verifique para asegurarse de que los 4 brazos estén bien insertados en la pieza central del gimnasio para jugar como se indica.

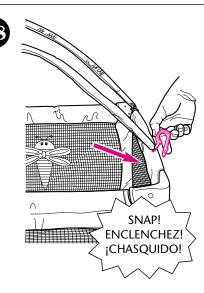

Snap plastic hooks on each arm of the toy gym onto the sides of the playard.


DO NOT attach hooks to plastic corners.

Enclenchez les crochets en plastique sur chaque bras du gym de jouets sur les côtés du parc portatif.

NE PAS attacher les crochets aux coins en plastique.

Trabe los ganchos de plástico en cada brazo del gimnasio para jugar sobre los costados del corralito.

NO conecte los ganchos a las esquinas de plástico.

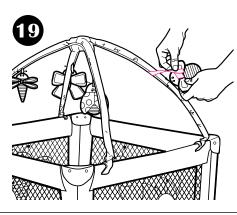


Attach toys to VELCRO® straps on play gym.


Attachez les jouets aux courroies de VELCRO® sur la gym d'activités.

Sujete los juguetes a las cintas de VELCRO® en el gimnasio para jugar.

Using Play Gym on the Floor

- Utiliser la gym d'activités sur le plancher
 - Uso del gimnasio para jugar en el piso

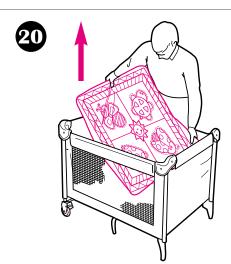


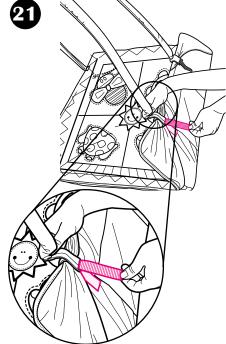


Insert 4 VELCRO® straps on bottom of mattress/pad into slots on play gym hooks. CHECK to make sure VELCRO® is secure.

Insérez les 4 courroies de VELCRO® sous le matelas/coussin dans les fentes sur les crochets de gym d'activités. ASSUREZ-VOUS que le VELCRO® est fixé solidement.

Inserte las 4 cintas de VELCRO® en el fondo del colchón / almohadilla en las ranuras de los ganchos del gimnasio para jugar. VERI-FIQUE para asegurarse de que las cintas de VELCRO® estén bien seguras.

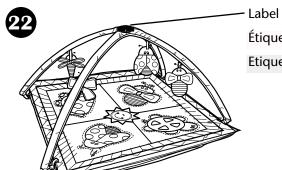

Étiquette Etiqueta

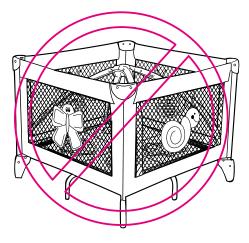

Play gym not intended to be used inside of the playard.

La gym d'activités n'est pas conçu pour être utilisé à l'intérieur du parc portatif.

El gimnasio para jugar no debe ser usado en el interior del corralito.

To Fold Toy Gym

- Pour plier la gym de jouet
- Para plegar el gimnasio de juguete





To fold toy gym: Fold arms together as shown.


Pour plier la gym de jouet: Pliez les bras ensemble tel qu'illustré.

Para plegar el gimnasio de juguete: Doble los brazos juntos como se indica.

Label on inside when folded. Étiquette à l'intérieur une fois plié.

La etiqueta está en el interior cuando está plegado.

To Cover • Pour recouvrir • Para cubrir

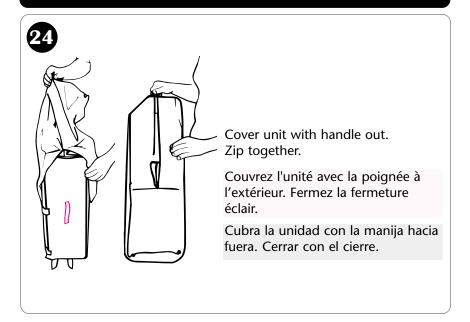

Care and Maintenance

FROM TIME TO TIME CHECK YOUR PLAYARD for worn parts, torn material or stitching. Replace or repair the parts as needed. Use only Graco® replacement parts.

IF YOUR PLAYARD IS USED AT THE BEACH, you MUST clean sand off your playard, including the feet, before packing it into cover. Sand in top rail lock may damage it.

TO CLEAN PLAYARD, use only household soap or detergent and warm water.

TO WASH CARRY BAG, machine wash in cold water on delicate cycle and drip-dry. NO BLEACH.

Soins et entretien

INSPECTEZ RÉGULIÈREMENT VOTRE PARC pour vérifier toutes déchirures, pièces endommagées ou raccords mal ajustés. Remplacez ou réparez les pièces au besoin. Utilisez seulement les pièces de remplacement Graco[®].

SI VOUS UTILISEZ LE PARC À LA PLAGE, vous DEVEZ enlevez le sable de votre parc ainsi que les pieds avant de le ranger dans sa housse. Le sable qui se trouve dans les loquets des tiges du haut peut l'endommager.

POUR NETTOYER VOTRE PARC, utilisez du savon de ménage ou un détergent doux et de l'eau tiède.

POUR LAVER LE SAC DE TRANSPORT, lavez à machine à l'eau froide au cycle doux et suspendre pour sécher. PAS D'EAU DE JAVEL.

Cuidado y mantenimiento

DE VEZ EN CUANDO REVISE SU CORRALITO por si existieran partes gastadas, material roto o descosido. Reemplace o repare las partes que lo necesiten. Use sólo repuestos GRACO®.

SI SU CORRALITO ES ÚSADA EN LA PLAYA, debe limpiarla y sacarle muy bien la arena, incluyendo las patas, antes de meterla en el bolso cobertor. La arena en el seguro para plegar los costados puede dañarlo. **PARA LIMPIAR EL CORRALITO**, use sólo un jabón de uso doméstico o detergente suave y agua tibia.

PARA LAVAR EL BOLSO PARA TRANSPORTAR, puede ponerla en la lavadora con agua fria, en ciclo ropa delicada y colgar para secar. NO USE CLORO.

Replacement Parts (USA) Piezas de repuesto (EE.UU)

Complete the following form. Your model number MUST be included on the form to ensure proper replacement parts. Your model number can be found on a sticker on the center of the bottom of your playard. Payment in U.S. dollars must accompany your order.

Return the form with payment to: GRACO Children's Products Inc. Customer Service Department 150 Oaklands Blvd. Exton, PA 19341 Complete el formulario a continuación. El número de modelo DEBE incluirse en este formulario para asegurar las piezas de repuesto apropiadas. El número de su modelo puede encontrarse en la etiqueta ubicada al centro del fondo de su corralito. El pago en dolares estadounidenses debe incluirse con el pedido.

Devuélvase con pago a: GRACO Children's Products Inc. Customer Service Department 150 Oaklands Blvd. Exton, PA 19341

www.gracobaby.com or/o

Questions? Telephone us at: • ¿Preguntas? Llámenos al:



1-800-345-4109

Replacement Parts (Canada) Des pièces de remplacement (au Canada)



To purchase parts in Canada, contact **Elfe** at / Pour commander les pièces au Canada, communiquez


avec Elfe au:

1-800-667-8184

(Montreal: 514-344-3533 Fax: 514-344-9296).

or/ou www.elfe.net

- Circle the part you need.
- Marque con un círculo el repuesto que necesita.

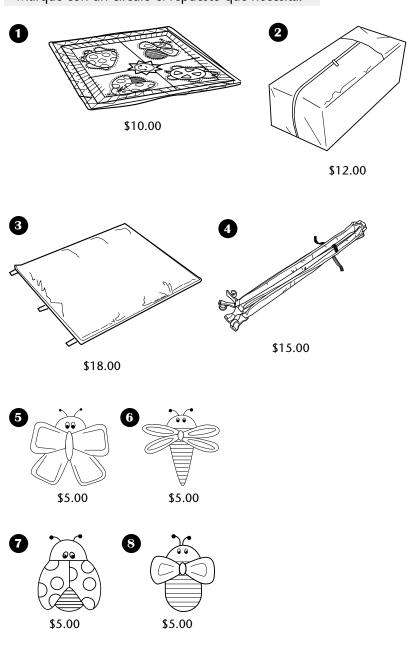

Debe completa	n: rse:				
Model No. N.° de modelo					
Serial No. N.° de serie					
Total • Total:					
Shipping & handling*:	3	5 00			
Sales tax**: mpuestos**:					
Total due: Total a pagar: *\$15.00 outside the co. *US\$ 15,00 para fuera **CA 7.25%, JL 6.25%, OH 5.75%, PA 6%, SC	del continente de EE.U IN 5%, NY 8.25%,	U			
Cheque o giro	adjunto (a nomb	re de Gra	co Childre	en's Produ	
Cheque o giro	adjunto (a nomb t card • Cargar a	re de Gra	co Childre	en's Produ	
Cheque o giro a Charge to credi	adjunto (a nomb t card • Cargar a	re de Gra la tarjeta	co Childre de crédito	en's Produc	cts Inc.)
Cheque o giro a ☐ Charge to credi Account #: • Cu	adjunto (a nomb t card • Cargar a uenta N°: Exp. date • Fecl	re de Gra la tarjeta na de ven	co Childre de crédito cimiento:	en's Produc	cts Inc.)
Cheque o giro o Charge to credi Account #: • Cu	adjunto (a nomb t card • Cargar a uenta N°: Exp. date • Fecl	re de Gra la tarjeta na de ven	co Childre de crédito cimiento:	en's Produc	cts Inc.)
Cheque o giro o Charge to credi Account #: • Cu Visa Mastercard Discover	adjunto (a nomb t card • Cargar a uenta N°: Exp. date • Fecl Signature • Firn	re de Gra la tarjeta na de ven	co Childre de crédito cimiento:	en's Produc	cts Inc.)
Cheque o giro o Charge to credi Account #: • Cu Visa Mastercard Discover	adjunto (a nomb t card • Cargar a uenta N°: Exp. date • Fecl Signature • Firn	re de Gra la tarjeta na de ven	co Childre de crédito cimiento:	en's Produc	cts Inc.)
Cheque o giro o Charge to credi Account #: • Cu Visa Mastercard Discover	adjunto (a nomb t card • Cargar a uenta N°: Exp. date • Fecl Signature • Firn	re de Gra la tarjeta na de ven	co Childre de crédito cimiento:	en's Produc	cts Inc.)
Cheque o giro of Charge to credit Account #: • Cu Visa Mastercard Discover Ship to • Envia	adjunto (a nomb t card • Cargar a uenta N°: Exp. date • Fecl Signature • Firn	re de Gra la tarjeta na de ven	co Childre de crédito cimiento:	en's Produc	cts Inc.)
☐ Charge to credi Account #: • Cu ☐ Visa ☐ Mastercard	adjunto (a nomb t card • Cargar a uenta N°: Exp. date • Fecl Signature • Firn 	re de Gra la tarjeta na de ven	co Childre de crédito cimiento:	en's Produc	cts Inc.)

E-Mail Address • Dirección eletctrónica